

VITO Sistema de filtración de aceite

Flujo de aceite de la VITO VM & VL



¿Ha notado que sale muy poco aceite por la parte frontal de su filtro de aceite de freír VITO VM o VITO VL?

Por favor, tenga en cuenta que los filtros VITO VL y VM están diseñados de tal manera que **sólo una pequeña cantidad de aceite de freír sale por la parte frontal**, **mientras que la mayoría del aceite sale por la parte inferior y por las aberturas laterales**. ¡Esto no indica ningún defecto o mal funcionamiento! El filtro funciona perfectamente. Liberar más aceite por los laterales y el fondo permite que la VITO sea más eficiente y provoque una mayor circulación bajo la superficie.

Flujo de aceite pesado a medio



Flujo de aceite de ligero a nulo


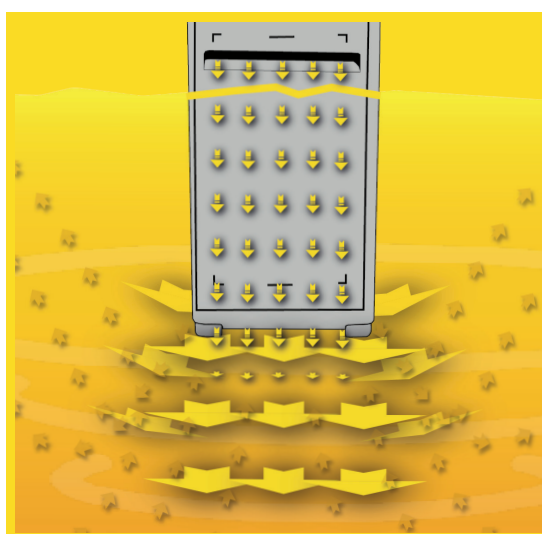


Gráfico de flujo de aceite

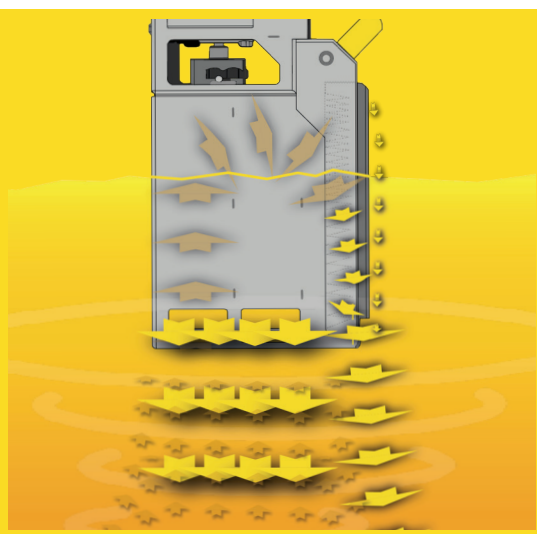

Es el momento de cambiar el filtro de celulosa cuando el efecto VITO (circulación) ya no se vea y el aceite ya no se mueva durante la filtración. Esto ocurre normalmente después de 6-12 ciclos de filtración, dependiendo del tipo de operación.