

Instrucciones VITOconnect

Configuración Wifi Paso 1 - Conecte su dispositivo con su VITO



Se requiere: Smartphone, tableta o PC para establecer una conexión a Internet

Al utilizar el **VITOconnect Bridge** no es necesaria la configuración manual de la red Wi-Fi. →




1.




Enchufe su VITO
¡No la ponga en marcha!

2.

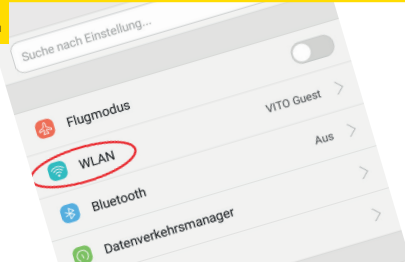


Seleccione la configuración de
Wifi en su dispositivo

3.

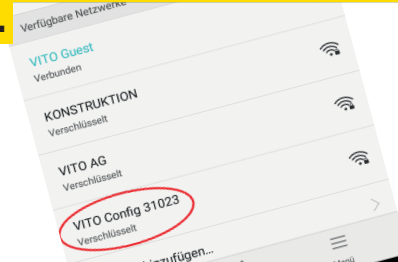


Conéctese a „VITO Config +
número de serie“.
El número de serie lo encuentra en su VITO

4.

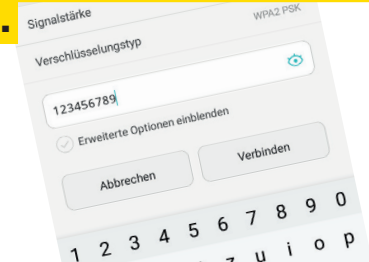

Contraseña: 123456789
Su dispositivo le mostrará si se ha
conectado con éxito

5.

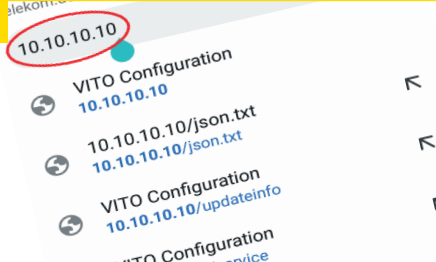

Abra el navegador de
Internet en su dispositivo y
escriba „10.10.10.10“ en la
barra de dirección/búsqueda

6.



Pulse la gota de VITO

7.




Inicie sesión con los siguientes
datos: Nombre de usuario:
user Contraseña: **Vito2k18**
La contraseña diferencia
mayúsculas y minúsculas




**Configuración Wifi Paso 2 –
Configure su VITO**

VITOconnect instructions


Wifi config step 2 – Configure your VITO

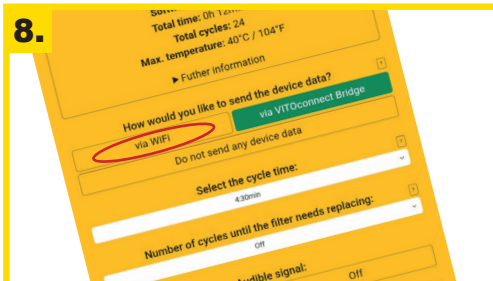


Después de iniciar sesión, seleccione
«vía Wi-Fi» en
«Enviar datos del dispositivo»

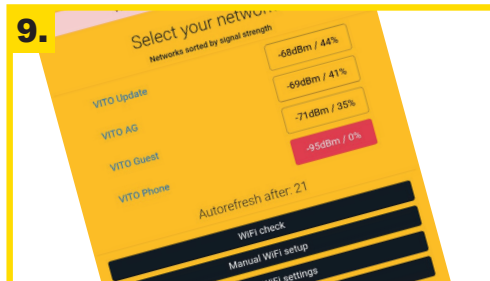


Elija su red

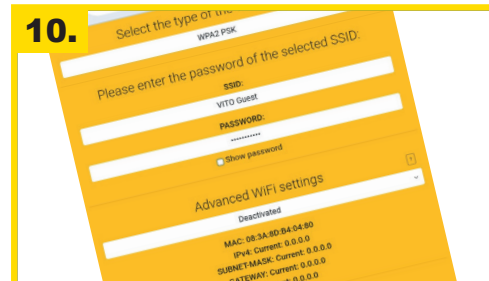


Introduzca la contraseña de su
red seleccionada (SSID)

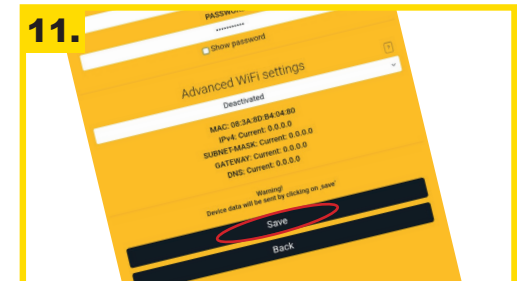


Desplácese hacia abajo y haga clic
en «Save».
Los datos del dispositivo se enviarán al
hacer clic en «Save»

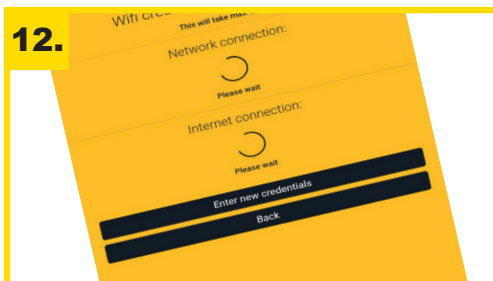

VITO comprueba la conexión a
Internet y a la red

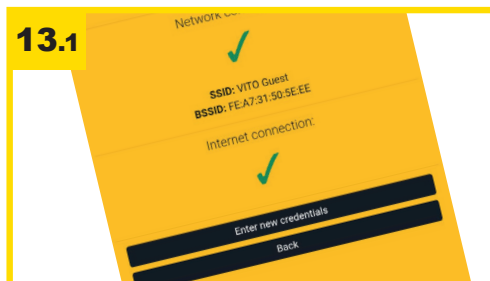

Si la comprobación es correcta,
aparecerá esta página web.
VITO ahora está conectado a su
red Wi-Fi

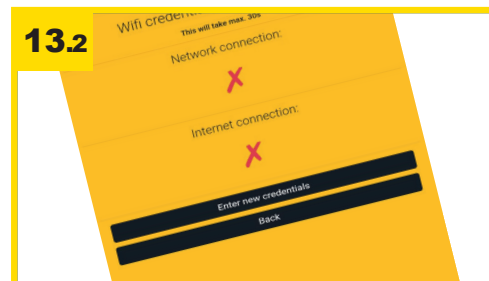

If the check is unsuccessful,
this website appears.
Please check, if you typed in the
password and network (SSID)
correctly

**Su VITO ahora está conectado
a Internet.**

Para aprovechar todas las ventajas de
VITOconnect, como una vista general del
uso de su VITO y los informes por correo
electrónico, le recomendamos registrarse
gratuitamente en el sitio web de
VITOconnect.

connect.vito.ag

Encontrará más instrucciones en
handling.vito.ag o a través de su
distribuidor VITO local